MANUAL DE INSTRUÇÕES <u>TOPPER 430</u>





COVILHA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

MESAS VAPORIZADORAS HOT-AIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

TOPPER

Português

Você acaba de adquirir o melhor produto do mercado de mesas vaporizadoras. Graças ao seu prestígio e confiança podemos oferecer, cada vez mais, um produto de alta qualidade e tecnologia.

As instruções contidas neste manual devem ser rigorosamente observadas, sob pena de perda da garantia oferecida ao equipamento pela Covilhã Brasil Indústria e Comércio Ltda., conforme CERTIFICADO DE GARANTIA.

Leia atentamente o manual de instruções, para melhor usufruir deste produto, evitando danos ao equipamento e à quem o for operar. OBRIGADO!!!

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	01
INSTALAÇÃO	02
PRECAUÇÕES	
CONHECENDO A MÁQUINA	
PROGRAMAÇÃO	05
PAINEL DE COMANDO OPERANDO A TOPPER 430 REGULAGEM DE PRESSÃO CONSUMO CUIDADOS GERAIS	07
	11
	13
	14
	14
CERTIFICADO DE GARANTIA	15
ÍNDICE	
<i>ÍNDICE</i> INSTALAÇÃO	01
INSTALAÇÃO	02
INSTALAÇÃOPRECAUÇÕES	02
INSTALAÇÃOPRECAUÇÕESCONHECENDO A MÁQUINA	02 03
INSTALAÇÃO PRECAUÇÕES CONHECENDO A MÁQUINA PROGRAMAÇÃO	
INSTALAÇÃO PRECAUÇÕES CONHECENDO A MÁQUINA PROGRAMAÇÃO PAINEL DE COMANDO	
INSTALAÇÃO PRECAUÇÕES CONHECENDO A MÁQUINA PROGRAMAÇÃO PAINEL DE COMANDO OPERANDO A TOPPER 430	
INSTALAÇÃO PRECAUÇÕES CONHECENDO A MÁQUINA PROGRAMAÇÃO PAINEL DE COMANDO OPERANDO A TOPPER 430 REGULAGEM DE PRESSÃO	

CARACTERÍSTICAS

LIMITADOR DE TAMANHO

SISTEMA ANTI-STRETCH

CONTROLE DE UMIDADE

PROGRAMADOR DE TEMPO

REGULADOR DE ALTURA

PEDAL DE EMERGÊNCIA

CONTADOR DE PEÇAS

PINÇAS DE BOLSO E VISTA

PAINEL 24 VOLTS

DOSADOR DE ESSÊNCIA

PRENSA DE BARRAS

FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO

PURGADOR E SEPARADOR DE UMIDADE

VOLTAGEM 220V, 380V E 440V TRIFÁSICO


EXAUSTOR 2CV

POTÊNCIA 2,9 KM

COR AZUL

INSTALAÇÃO

- 1- VERIFIQUE A VOLTAGEM DE SUA MÁQUINA (ADESIVO NO QUADRO ELÉTRICO LADO DIREITO DA MÁQUINA)
- **2-** LIGUE A MÁQUINA EM UM DISJUNTOR DE 30 ÁMPERES
- 3- COLOQUE A TUBULAÇÃO DE VAPOR
- **4-** LIGUE O PURGADOR DA MÁQUINA A UMA LINHA DE SAÍDA DE VAPOR
- **5-** LIGUE A CHAVE GERAL E AGUARDE O CARREGAMENTO DO PROGRAMA NO PAINEL DE COMANDO

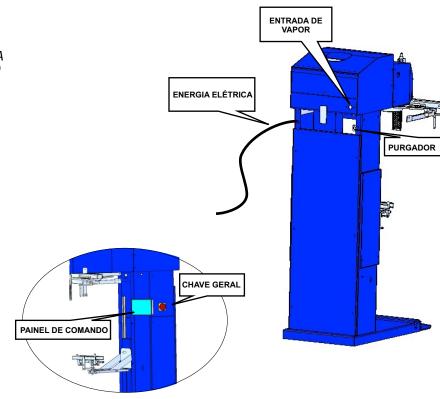


FEITO ESTES PROCEDIMENTOS SUA MÁQUINA ESTARÁ PRONTA PARA SER USADA


PRECAUÇÕES

- 1- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFIQUE SE A VOLTAGEM CORRESPONDE A USADA
- 2- NAS MÁQUINAS TRIPOLARES VERIFIQUE SE O EXAUSTOR ESTA RODANDO PARA O LADO CORRETO ISTO PODE SER OBSERVADO PELA VELOCIDADE DO AR (SE ESTIVER ERRADO INVERTA DOIS FIOS DO CABO DE ENERGIA
- 3- NÃO COLOQUE NADA ATRÁS DA MÁQUINA; POIS PODE SER SUGADO PELO EXAUSTOR
- 4- NÃO COLOQUE A MÃO NA TELA DO EXAUSTOR COM A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO
- 5- NÃO USE DISJUNTOR COM ÁMPERAGEM ACIMA DA QUE FOI ESPECIFICADO NESTE MANUAL (PAG. 01)
- 6- NÃO USE OBJETOS PARA TOCAR NO PAINEL DE COMANDO



CONHECENDO A MÁQUINA

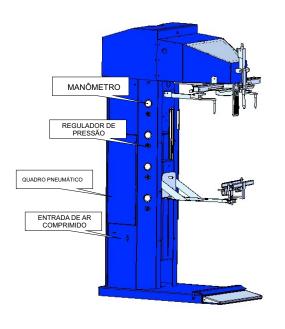

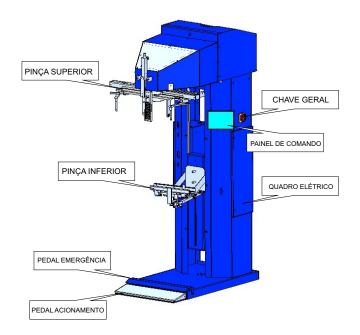

04

PROGRAMAÇÃO

O PROGRAMA DA **TOPPER 430** É FORMADO DE **3 TELAS**:

A **TELA INICIAL**: TELA USADA PARA VER O PROGRAMA QUE ESTA SENDO USADO NO MOMENTO (TEMPO DE APLICAÇÃO DE AR QUENTE, VAPOR, TEMPERATURA ATUAL.

CONFIGURAÇÃO: TELA USADA PARA APLICAR AS PREFERÊNCIAS DE TRABALHO (COM OU SEM STRECH, ESSÊNCIA ,PINÇA DA VISTA DA CALÇA, BOLSO.

A TELA PROGRAMAS TEM ALGUNS CONTROLES ESPECÍFICOS PARA MODO AUTOMÁTICO SENDO ELES TEMPO VISTA, CINTURA, BARRA ESQUERDA, BARRA DIREITA E DESCIDA;

PROGRAMAS:ONDE VC PODE ALTERAR OS TEMPOS DE TRABALHO DA MÁQUINA PODENDO CRIAR E GERENCIAR ATÉ 1000 PROGRAMAS DIFERENTES

NESTA TELA VOCÊ PODERÁ ESCOLHER:

NOME DO PROGRAMA (PODE SER O NOME DO OPERADOR QUE TRABALHA MELHOR COM ESTES TEMPOS,OU NOME DO CLIENTE QUE PREFERE QUE A CALÇA SEJA PASSADA DESTA FORMA.

PROGRAMAÇÃO

TEMPO DA VISTA: O TEMPO QUE IRÁ DEMORAR PARA A MÁQUINA FECHAR A VISTA DA CALÇA DEPOIS DE POSICIONADA.

TEMPO DA CINTURA: É O TEMPO CONTADO PARA ABRIR A CINTURA DA CALÇA APÓS FECHAR A VISTA.

TEMPO DA BARRA DIREITA: É O TEMPO QUE VAI DEMORAR PARA QUE A MESMA SE FECHE (ATENÇÃO A BARRA SÓ FECHARÁ DEPOIS QUE A CINTURA DA CALÇA ESTIVER DEVIDAMENTE COLOCADA O MESMO ACONTECE COM A BARRA ESQUERDA SE NÃO COLOCAR A DIREITA)

TEMPO DA BARRA ESQUERDA: SEGUE O PROCEDIMENTO DA DIREITA.

TEMPO DE DESCIDA: DEPOIS DE COLOCADA A CALÇA O TEMPO PARA COMEÇAR O CILCLO DE AR E VAPOR

TEMPERATURA: REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA DIMINUIR OU AUMENTAR A UMIDADE DO VAPOR; QUANTO MAIS QUENTE MAIS SECO O VAPOR.

ATENÇÃO: A TEMPERATURA DO AR É IGUAL A DA LINHA DE VAPOR, JÁ QUE A MESMA USA O VAPOR PARA ESQUENTAR.

NO MODO MANUAL TODOS OS COMANDOS SÃO FEITOS ATRAVÉS DO PEDAL DE ACIONAMENTO.

APÓS LIGAR A MÁQUINA VOCÊ ESTARÁ VENDO NO PAINEL DE COMANDO A TELA INICIAL


ESTA TELA É A PRINCIPAL ONDE PODE VISUALIZAR O TEMPO DE VAPOR ,AR QUENTE, TEMPERATURA.

COMO PODEMOS VER ABAIXO ELA TEM 3 BOTÕES NA PARTE INFERIOR

O 1° É O DA TELA CONFIGURAÇÃO

O **2**° É O DA TELA PROGRAMA

O **3**° ALTERNA ENTRE O MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO

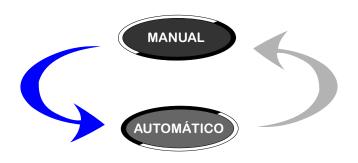



NA TELA CONFIGURAÇÃO É MUITO SIMPLES FAZER UMA ALTERAÇÃO VOCÊ SÓ PRECISA PRECISIONAR O BOTÃO QUE QUER LIGAR OU DESLIGAR E A FLECHA PARA RETORNAR A TELE PRINCIPAL.



NA TELA PROGRAMAS VOCÊ PODERÁ FAZER TODAS AS ALTERAÇÕES DA (PAG. 04)


PARA FAZER UM NOVO PROGRAMA:

CLIQUE EM NOVO (ELE SELECIONARÁ A LINHA MAIS PRÓXIMA DISPONÍVEL)
PARA CRIAR O NOME CLIQUE NA COLUNA PROGRAMA E NA LINHA SELECIONADA.
ESCREVA O NOME E DEPOIS CLIQUE

EM ENTER

OBS: O TECLADO QUE APARECE É IGUAL A UM DE COMPUTADOR SÓ QUE ESTA DIVIDIDO EM 2 PARTES PARA ALTERNAR PARA A OUTRA PARTE CLIQUE NA FLECHA NO CANTO DIREITO DO TECLADO

APÓS ISTO ALTERE O TEMPO DA
VISTA CLICANDO NO QUADRO
CORRESPONDENTE
TERMINADO CLIQUE NA FLECHA NO
CANTO INFERIOR DIREITO PARA VER OUTRAS OPÇÕES

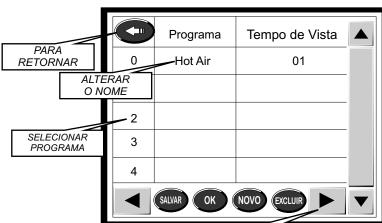

PASSAR PARA

OUTRAS OPÇÕES

09


FEITO ISTO COM TODAS AS OPÇÕES (PAG. 04) É SÓ CLICAR EM SALVAR PARA GUARDAR AS INFORMAÇÕES

SE VOCÊ QUISER ALTERAR UM PROGRAMA JÁ FEITO, MAS SÓ PARA O PRÓXIMO TRABALHO FAÇA A ALTERAÇÃO. NÃO SALVE ISSO VAI FAZER COM QUE A MÁQUINA CARREGUE ESTA ALTERAÇÃO MAS NA PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ ENTRAR NA TELA PROGRAMA ESTA ALTERAÇÃO SERÁ DESFEITA.

PARA CARREGAR UM PROGRAMA SELECIONE O CAMPO COM O NÚMERO DO PROGRAMA E CLIQUE EM **OK**.

PARA EXCLUIR SELECIONE A LINHA A SER EXCLUÍDA DEPOIS O BOTÃO **EXCLUIR.**

PARA SAIR DESTA TELA CLIQUE EM **RETORNAR**.

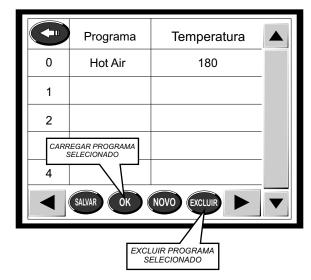

OPERANDO A TOPPER 430

O 1° PASSO É ESCOLHER O MODO DE TRABALHO **(MANUAL OU AUTOMÁTICO)** COMO MOSTRA NO DESENHO ABAIXO.



OPERANDO A TOPPER 430

VAMOS CONHECER 1° O MODO MANUAL

COLOQUE A VISTA DA CALÇA NA PINÇA, PISE E SEGURE O PEDAL, DEPOIS COLOQUE A CINTURA DA CALÇA E SOLTE O PEDAL

COLOQUE A BARRA DA CALÇA NA PINÇA DIREITA, PISE E SOLTE O PEDAL; REPITA NA BARRA ESQUERDA.

DEPOIS DE FEITO O CICLO PISE E SOLTE PARA TIRAR A CALÇA E ESTA PRONTA PARA O PRÓXIMO CICLO.

AGORA VAMOS VER O MODO AUTOMÁTICO

ANTES DE COMEÇARMOS A PASSAR NESTE MODO PRECISAMOS VERIFICAR O TEMPO DE OPERAÇÃO (PAG. 05). PARA INICIANTES NO TRABALHO COM ESTA MÁQUINA INDICAMOS USAR O PROGRAMA LENTO ALTERAÇÃO QUE PODE SER FEITA NA TELA DE PROGRAMAS.

NESTE MODO VOCÊ SÓ PRECISA COLOCAR A CALÇA E AGUARDAR O TEMPO DO PROGRAMA.

ATENÇÃO: VOCÊ DEVE SEGUIR A MESMA ORDEM QUE NO MODO MANUAL

REGULAGEM DE PRESSÃO

PARA ESTA REGULAGEM VOCÊ VAI ESTAR USANDO O REGULADOR DE PRESSÃO E O MANÔMETRO COMO MOSTRA NA **(FIGURA DA PAG.3)**

ESTA REGULAGEM SERVE PARA DIMINUIR OU AUMENTAR A FORÇA, VELOCIDADE E O IMPACTO DAS PEÇAS.

DO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA TEMOS 4 REGULADORES DE PRESSÃO SENDO O 1º DA VISTA O 2º DA CINTURA O 3ºDO BOLSO E O 4º DAS PINÇAS INFERIORES

PARA REGULAR A PRESSÃO É PRECISO PUXAR O BOTÃO PARA DEPOIS AUMENTAR OU DIMINUIR.

INDICAMOS A PRESSÃO DE 6BAR PARA AS 4 REGULAGENS

APÓS REGULAR NÃO SE ESQUEÇA DE APERTAR O BOTÃO.

CONSUMO

O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TOPPER 430 VARIA DE **2 Á 2,5 KWH**E NECESSITA DE UMA LINHA DE VAPOR DE NO MINÍMO 10 KILOS DE
VAPOR HORA

CUIDADOS GERAIS

PARA MAIOR DURABILIDADE DE SUA MÁQUINA TOME OS SEGUINTES CUIDADOS:

PARA LIMPAR O PAINEL DE COMANDO USE PANO SECO E MACIO LIMPAR O RADIDADOR A CADA 30 DIAS EVITAR LUZ DIRETA DO SOL EVITAR EXPOSIÇÃO AO PÓ

COVILHA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A COVILHÃ BRASIL IND. E COM. LTDA., garante o produto identificado abaixo, contra quaisquer defeitos de fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições de garantia:

I) OBJETO DA GARANTIA

PRODUTO:		MODELO:
NÚMERO DE SÉRIE:	N.F.:	DATA://
CLIENTE:		DATA:/

I) PRAZO E VIGÊNCIA DA GARANTIA

Obedecidas todas as condições definidas neste **Certificado**, o prazo de garantia será de 1 (um) ano, contado da data de instalação, efetuada por nosso técnico ou na presença de nosso representante, considerado regime de trabalho de 8 (oito) horas/dia.

Obs: em caso de vendas onde não há técnico nem representante credenciados o cliente terá autorização para fazer a instalação, sendo iniciado a contagem da garantia a partir do dia da emissão da nota fiscal.

II) ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

Na vigência da garantia, a **assistência técnica** (peças e mão de obra) será gratuita para o produto identificado neste certificado que apresentar defeito de fabricação ou de peças; observado o que segue:

- A) As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas pela **Covilhã Brasil Ind. E Com. Ltda.** ou por seus representantes credenciados.
- B) As peças substituídas serão de propriedade da Covilhã Brasil Ind. E Com. Ltda.
- C) A substituição de componente ou do equipamento somente será considerada na impossibilidade de seu conserto e funcionamento adequado;
- D) A substituição, a título de garantia, não prorrogará o prazo original.

III) CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

Para ter direito à garantia especificada neste **Certificado**, é obrigatório apresentar este **Certificado de Garantia**, juntamente com a **Nota Fiscal de Compra do Produto**, respeitadas as seguintes condições:

- A) Que a instalação seja efetuada no prazo máximo de 30 dias da data de entrega.
 - **Nota**: O tempo que exceder o prazo definido nesta "alínea" será deduzido automaticamente do período de garantia estabelecido na **Cláusula I.**
- B) Que o defeito seja comunicado diretamente à **Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado, logo após a constatação do defeito.
- C) Que as peças tenham sido substituídas e o serviço executado pela **Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado.
- D) Que os defeitos não sejam resultantes de desgaste natural das peças, prolongado desuso, utilização inadequada, oscilação de corrente elétrica, falta de abastecimento de água, acidentes de qualquer natureza e casos fortuitos ou de força maior.
- E) Que todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido executados **pela Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado.
- F) Que sejam atendidas as orientações e recomendações sobre uso, proteção, manutenção e conservação do equipamento, contidas no **MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**.

conservação do equipamento, contidas no MANUAL DE INSTALAÇÃO.

IV) PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Não estão incluídos na garantia, por estarem sujeitos à desgaste natural quando do uso, os seguintes itens, de todos os modelos dos produtos: resistências, válvulas solenóides, filtro d'água e forração do passador.

V) EXTINÇÃO DA GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA perderá, automaticamente, a validade por:

- A) Decurso do prazo definido na **Cláusula I**, deste certificado.
- B) Modificação, alteração do equipamento ou instalações não autorizadas pela Covilhã Brasil.
- C) Transferência de uso ou propriedade a terceiros, sem prévia anuência da **Covilhã Brasil**, por escrito.
- D) Execução de manutenções, reparos e regulagens por pessoal não credenciado pela **Covilhã Brasil**.
- E) Inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste **Certificado** e no **Manual de Instalação**, que faz parte deste.



COVILHÃ BRASIL Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Irmãos Picarelli, 235 - Centro

Fone:(19) 3895-2624 Fax: ramal -24

Socorro -SP

Email: hotair@hotair.com.br

site: www.hotair.com.br